DK WAE 9*

PROGRAMOVERSIGT

Bauknecht

Denne vaskemaskine er forsynet med **automatiske sikkerhedsfunktioner**, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:

A. Kontrollampe for "Pumpe"
B. Kontrollampe for "Vandhane"
Kontroller vandforsyningen til din vaskemaskine.
C. Kontrollampe for "Luge låst"

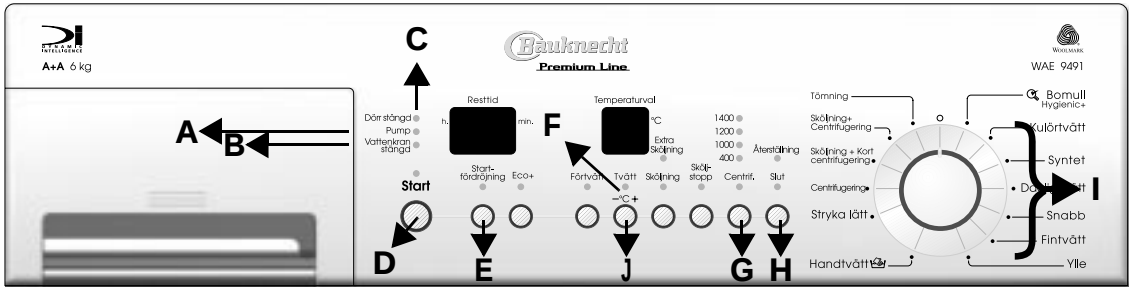

D. "Start"-knap
E. Knap for "Programmeret start" med tidsdisplay
F. Kontrollampe for "Programforløb"

G. Knap for "Reduceret centrifugeringshastighed"
H. Nulstil-knap
I. Valgbare programmer
J. Knap til valg af temperatur

Teknologien **Dynamic Intelligence** garanterer altid perfekte resultater med maksimal effektivitet uanset fyldning.

Program	Vaske-mærker	Typer af vask/ Grad af snavs	Maks. fyldning	Vaskemiddel og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner, der kan vælges = ❊						Tempe-ratur	Maks. centrifu-gerings-hastighed	Bemærk
				Skylle-middel	Hoved-vask	For-vask	Program-meret start	Øko +	For-vask	Intensivt skyl	Skylle-stop	Reduceret centrifugerings-hastighed			
			kg				*Start för-dröjning*	*Eco+*	*Förtvätt*	*Extra Sköljning*	*Skölj-stopp*	*Centrif.*	°C	o/m	
Bomuld hvidt / Hygiene + *Bomull Hygienic+*	95	Almindeligt snavset sengetøj, dækketøj, undertøj, håndklæder osv. af bomuld og lærred. Ved en temperatur på 80°C eller derover fjerner dette program bakterier, så hygiejnen af dit vasketøj sikres. Effektiviteten af bakteriefjernelsen er blevet afprøvet ved at følge en metode, der svarer til NF EN 13697 standard af nov. 2001.	6,0	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	20-95	1400	Til meget snavset tøj kan funktionen "Forvask" desuden vælges. Valg af temperatur: følg producentens anbefalinger på vaskemærket.
Kulørt bomuld *Kulörtvätt*	60 30 40	Let til almindelig snavset sengetøj, duge og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred.	6,0	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	20-60	1400	Til meget snavset tøj kan funktionen "Forvask" desuden vælges.
Syntetiske stoffer *Syntet*	60 40 30	Normalt snavsede bluser, skjorter, og anden yderbeklædning af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandinger af disse fibre med bomuld.	2,5	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊ 1)	20-60	1000 1)	Til meget snavset tøj kan funktionen "Forvask" desuden vælges.
Dagligvask *Daglig tvätt*	60 40 30	Let til almindeligt snavsede stoffer af bomuld og/eller syntetiske fibre.	3,0	❊	Ja	—	❊	—	—	❊	❊	❊	20-60	1400	I dette program skal centrifugeringshastigheden tilpasses til stofferne.
Quickvask *Snabb*	30	Let snavset overtøj og sportstøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld.	3,0	❊	Ja	—	❊	—	—	—	❊	❊	20-30	1400	—
Sarte stoffer *Fintvätt*	30 40	Gardiner og sarte kjoler, nederdele, skjorter og bluser.	1,5	❊	Ja	❊	❊	—	❊	—	❊	❊ 1)	20-40	1000 1)	Til meget snavset tøj kan funktionen "Forvask" desuden vælges.
Uld *Ylle*	40	Kun maskinvaskbare uldstoffer med en overflade, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld. Dette program (40°C) er afprøvet og godkendt af The Woolmark Company for maskinvaskbare uldstoffer.	1,0	❊	Ja	—	❊	—	—	—	❊	❊ 1)	20-40	1000 1)	Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.
Håndvask *Handtvätt*		Stoffer af lærred, silke, uld og viskose mærket med håndvaskesymbolet. Dette program (40°C) er afprøvet og godkendt af The Woolmark Company for uldstoffer, der skal vaskes i hånden.	1,0	❊	Ja	—	❊	—	—	—	❊	❊ 2)	20-40	400 2)	Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet. Der anvendes skånecentrifugering i dette program.
Strygelet *Stryka lätt*	60 40 30	Normalt snavsede bluser, skjorter, og anden yderbeklædning af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandinger af disse fibre med bomuld.	3,0	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊ 1)	20-60	1000 1)	For at mindske krølning øges vandmængden, og tøjet centrifugeres mere skånsomt i dette program.
Centrifugering *Centrifugering*	—	—	6,0	—	—	—	❊	—	—	—	—	❊	—	1400	I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som for programmet "Bomuld".
Skyl & Centrifugering *Sköljning + Centrifugering*	—	—	6,0	❊	—	—	❊	—	—	❊	❊	❊	20	1400	Svarer til skylningen og centrifugeringen i bomuldsprogrammerne.
Skyl & Skånecentrifugering *Sköljning + Kort centrifugering*	—	—	1,5	❊	—	—	❊	—	—	—	❊	❊ 1)	20	1000 1)	Svarer til skylningen og centrifugeringen i programmet "Uld".
Udtømning *Tömning*	—	—	—	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	—	—	Dette program tømmer kun ud (alternativ metode til afslutning af programmet efter "Skyllestop" uden centrifugering). Desuden kan alle programmer annulleres med dette program.

1) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 1000 o/m for at beskytte tøjet.
2) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 400 o/m for at beskytte tøjet.

M0501
- afprøvet og godkendt af The Woolmark Company -

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05286

FORBRUGSDATA *

Program	Temperatur (°C)	Vask (kg)	Vand (l)	Strøm-forbrug (kWh)	Programvarighed ca.** (timer : minutter)
Bomuld hvidt / Hygiene+	95	6,0	49***	1,90	2:00
Kulørt bomuld	60	6,0	44	1,14	2:20
Bomuld med "Øko +" ****	60	6,0	44	1,02	2:30
Kulørt bomuld	40	5,0	42	0,70	2:05
Syntetiske stoffer	60	2,5	60***	0,90	1:45
Syntetiske stoffer	40	2,5	55	0,60	1:30
Dagligvask	40	3,0	48	0,55	1:00
Quickvask	30	3,0	37	0,30	0:30
Sarte stoffer	30	1,5	60	0,50	0:45
Uld	40	1,0	60	0,50	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,40	0:35
Strygelet	40	3,0	60	0,60	1:30

* **Forbrugsværdierne** blev målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60456.
** **Programvarigheden** kan også afvige fra tabelværdierne. Vaskemaskinen er i stand til at tage hensyn til særlige forhold i husholdningen og kan indrette programmernes vasketid derefter.
*** For at reducere **vandtemperaturen** tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.
**** Referenceprogram for energimærket.

PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som beskrevet i afsnittet "Vaskemidler og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

1. Drej **programvælgeren** til det ønskede program.
2. **Displayet for resterende tid** viser varigheden af det valgte program (i timer og minutter), og kontrollampen over **"Start"**-knappen blinker.
3. **Kontrollampen for programforløb** og den indstillede centrifugeringshastighed for det valgte program tænder.
   Den anbefalede temperatur (se indikatoren) kan ændres med tryk på knappen for temperaturvalg under temperaturdisplayet.

BRUG AF BLEGEMIDDEL

- Vask vasketøjet ved det ønskede program (Bomuld, Syntetiske stoffer), og tilsæt en passende mængde blegemiddel til skyllemiddelskuffen (luk sæbeskuffen omhyggeligt).
- Straks efter programslut startes programmet "Skyl & Centrifugering" for at fjerne eventuel resterende lugt af klor. Der kan tilsættes skyllemiddel efter ønske.

VÆLG EKSTRAFUNKTIONER - De tilhørende kontrollamper tændes (hvis de ikke er valgbare: hurtig blinken i tre sekunder)

Knap for "Øko +"
- Med en temperaturændring og en let forlænget vasketid kan der opnås en optimal kombination af fine vaskeresultater og lavere energiforbrug.

Knap for "Forvask"
- Kun til meget snavset tøj (f.eks. med sand og kornet snavs). Programvarigheden øges med ca. 15 min.

Knap for "Intensivt skyl"
- Der udføres en ekstra skyllecyklus.
- Funktionen er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til nyfødte og allergikere.

Knap for "Skyllestop"
- Vasketøjet bliver liggende i sidste hold skyllevand uden centrifugering: det undgås, at vasketøjet falmer eller krøller.
- Denne ekstrafunktion anbefales især til programmerne "Syntetiske stoffer" og "Sarte stoffer".
- Denne funktion er især nyttig, hvis man ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt.

Bemærk: programmet har nået "Skyllestop", når den tilhørende lampe blinker.

Afslutning af "Skyllestop"-funktionen:
- Tryk på "Skyllestop"-knappen. Programmet vil automatisk slutte af med den korrekte centrifugering for det aktuelle vaskeprogram.
- Hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet, drejes programvælgeren til "Udtømning", og der trykkes på **"Start"**-knappen igen.

Knap for "Reduceret centrifugeringshastighed"
- Der hører en maksimal centrifugeringshastighed til hvert program.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis der ikke tænder en lampe, er slutcentrifugeringen slettet. Vandet pumpes bare ud.

PROGRAMMERET START

Med funktionen "Programmeret start" kan vaskemaskinen arbejde økonomisk f.eks. om natten, når elektriciteten er billigere.
- Tryk på knappen for "Programmeret Start". Indstil programstarten fra 1 til 24 timer frem i tiden ved at trykke på knappen igen.
- Tryk på **"Start"**-knappen.
  Kontrollampen for Programmeret start blinker, indtil programmet går i gang.

Ændring af "Programmeret start".
- Før der trykkes på "Start":
  Det indstillede antal timer kan ændres ved hele tiden at trykke på knappen "Programmeret start".
  Når der trykkes på knappen for Programmeret start igen efter "24"-indstillingen, kan den programmerede start slettes igen eller indstilles igen.
  Når der er trykket på "Start":
  Det indstillede antal timer kan reduceres ved at trykke på knappen "Programmeret start" igen.
  Bemærk venligst, at vaskeprogrammet starter ØJEBLIKKELIGT, så snart det aktiveres igen med indstilling 01 for programmeret start.
  Antallet af valgte timer kan øges ved først at dreje programvælgeren til "Off". Indstil derefter programmet og ekstrafunktionerne igen, og vælg det ønskede antal timer.

PROGRAMSTART

Når du har valgt programmet og eventuelle ekstrafunktioner, blinker kontrollampen over knappen **"Start"**. Åbn for vandhanen, og start programmet ved at trykke på knappen **"Start"**. Nu tændes kontrollampen over knappen. Herudover angives alle programfaser af de tilhørende lamper. Ved afslutningen af en programfase, slukker den tilhørende kontrollampe. På denne måde bevæger programforløbsindikatoren sig fra venstre imod højre igennem faserne vask, skyl og centrifugering. Når programmet er afsluttet, er det kun kontrollampen for "Slut", der lyser.

KONTROLLAMPE FOR "LUGE LÅST"

Mens et vaskeprogram er i gang, lyser kontrollampen for at vise, at lugen ikke kan åbnes. Når lampen slukker, kan lugen atter åbnes.
Hvis der er trykket på **"Start"**, og lugen ikke er lukket, blinker kontrollampen for "Luge låst" i 10 sekunder. Lugen skal lukkes ordentligt inden for denne tid.
Efter de 10 sekunder slukkes kontrollampen for "Luge låst", og knappen **"Start"** blinker. Lugen skal derefter åbnes og lukkes igen, og der skal trykkes på **"Start"**-knappen igen.

ADVARSELSLAMPER

"Pumpe"
Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Kontrollér, om afløbsslangen er bøjet, eller om filteret skal renses. Hvis sidstnævnte er tilfældet: se afsnittet ("Udtagning af filteret") i brugervejledningen.

"Vandhane"
Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Åbn for vandhanen. Hvis kontrollampen stadig lyser: se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.

PROGRAMSLUT

- Kontrollampen for "Slut" tænder.

1. Sluk for maskinen ved at dreje programvælgeren til positionen "**O**".
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn lugen, og fjern tøjet.

GENVALG EFTER PROGRAMSTART

Hvis der er valgt et nyt program, vil dette fortsætte i det samme programtrin, som det aktuelle program er blevet standset i. Der skal ikke tilsættes yderligere vaskemiddel.

1. Tryk på knappen **"Start"** for at afbryde programmet. Lyset blinker.
2. Vælg et nyt program (med temperatur), eventuelle ekstrafunktioner og - efter behov - en anden centrifugeringshastighed.
3. Tryk på knappen **"Start"** igen for at genstarte programmet.

- Hvis du befinder dig på programtrinnet "Forvask", kan denne ekstrafunktion ikke fravælges som beskrevet (for at gøre det se "Annullering (Nulstilling) af et iganværende program før programslut").

ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

Tryk på knappen **"Nulstil"** i mindst 2 sekunder. Maskinen tømmes for vand, før lugen kan åbnes.

Bauknecht is a registered trademark